SALVA MULTAS Proteção na estrada

Manual rápido

Cadastro, conexão, atualização de ciclos e alertas do seu Salva Multas


É só ligar no veículo e já está protegido.

> Seu aparelho já vem **pré-ativado de fábrica** e com a **base de radares do Brasil pré-instalada**. Esta página mostra como manter a base em dia e ajustar os avisos. **Não é preciso Wi-Fi nem aplicativo:** tudo é feito pelo site, com o cabo USB.

O Salva Multas avisa os radares fixos cadastrados na base do aparelho. Respeite sempre a sinalização e os limites de velocidade.

1. Cadastro

1. Acesse o site e toque em **Entrar**, depois em **Cadastre-se**.
2. Informe seu **e-mail**, crie uma **senha** (mínimo de 8 caracteres), repita a senha e responda à pequena conta de verificação.
3. Abra o e-mail que enviamos e clique em **confirmar**. (Não chegou? Olhe a caixa de spam.)
4. Entre no site com o e-mail e a senha. No painel, toque em **Adicionar dispositivo**.
5. Digite o **código do equipamento** (o número que vem na etiqueta do aparelho ou da caixa), dê um **apelido** (ex.: “Meu carro”) e escolha o **tipo de veículo**: carro, moto ou caminhão. Toque em **Registrar**.

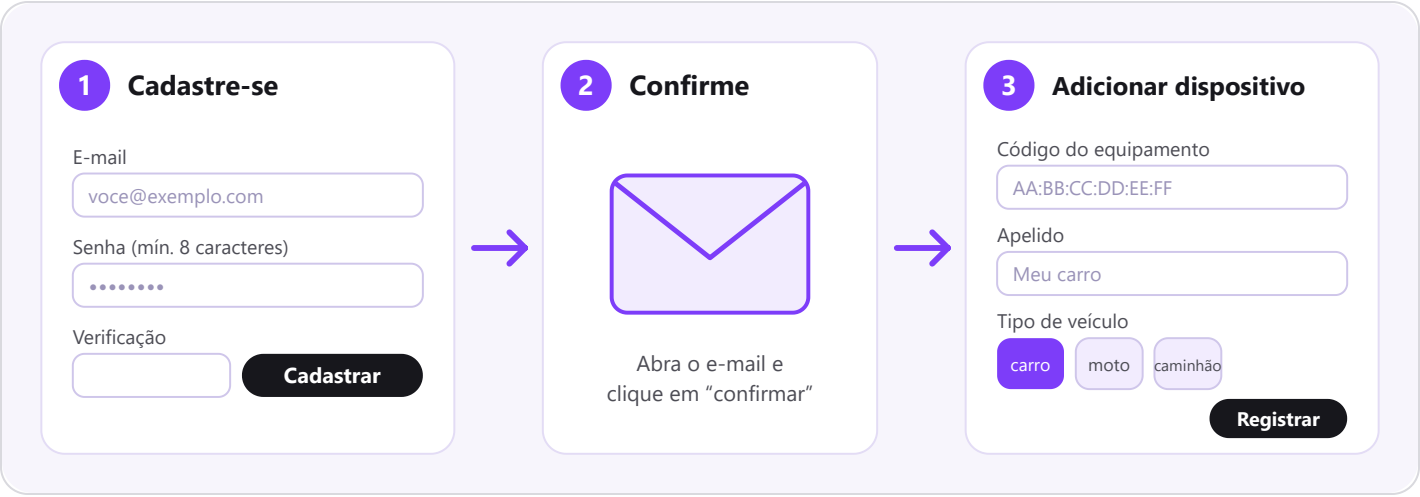

2. Como conectar

A conexão é por **cabo USB**, direto no computador. Você vai usar o mesmo passo para atualizar os radares e para ajustar os alertas.

1. Use um **computador** (Windows, Mac ou Linux) com o navegador **Google Chrome** ou **Microsoft Edge**. No celular e em outros navegadores essa função não aparece.
2. Ligue o aparelho ao computador com um cabo **USB-C de dados**. Cabos só de carga não funcionam.
3. Entre no site, no seu painel. Feche outros programas ou abas que possam estar usando o aparelho.
4. Toque no botão da tarefa que deseja (**Atualizar por USB** ou **Configurar por USB**) e, na janela, em **Escolher o aparelho**. Selecione a porta USB dele na lista do navegador.
5. Deixe o cabo ligado até o site mostrar a mensagem de conclusão.



Dica: se a lista mostrar várias portas, desconecte o aparelho; a que sumir é a dele.

3. Atualizar os radares (ciclos)

Os radares mudam: entram, saem e mudam de lugar. A cada novo **ciclo** publicamos uma base atualizada. Para recebê-la:


1. No painel, no card do seu aparelho, escolha os **estados (UF)** que deseja atualizar, ou toque em **Comprar Brasil completo** (mais econômico).
2. Confirme a compra e pague por **Pix** ou **cartão**. A confirmação do Pix é automática.
3. Com o pagamento confirmado, conecte o aparelho ao computador (veja 2. Como conectar) e toque em **Atualizar por USB**.
4. Aguarde aparecer **“Base de radares gravada”**. **Não desconecte** o cabo e mantenha a aba aberta e visível até lá.



- As compras **não expiram**: você só compra de novo quando quiser uma versão mais nova.
- Recomendamos atualizar **toda semana** ou, no mínimo, **uma vez por mês**.
- O arquivo é exclusivo de cada aparelho; um aparelho não usa a compra do outro.

4. Distâncias e sons dos alertas

Você escolhe **a que distância do radar** o aparelho avisa, de acordo com a velocidade do veículo, e **qual som** ele toca.

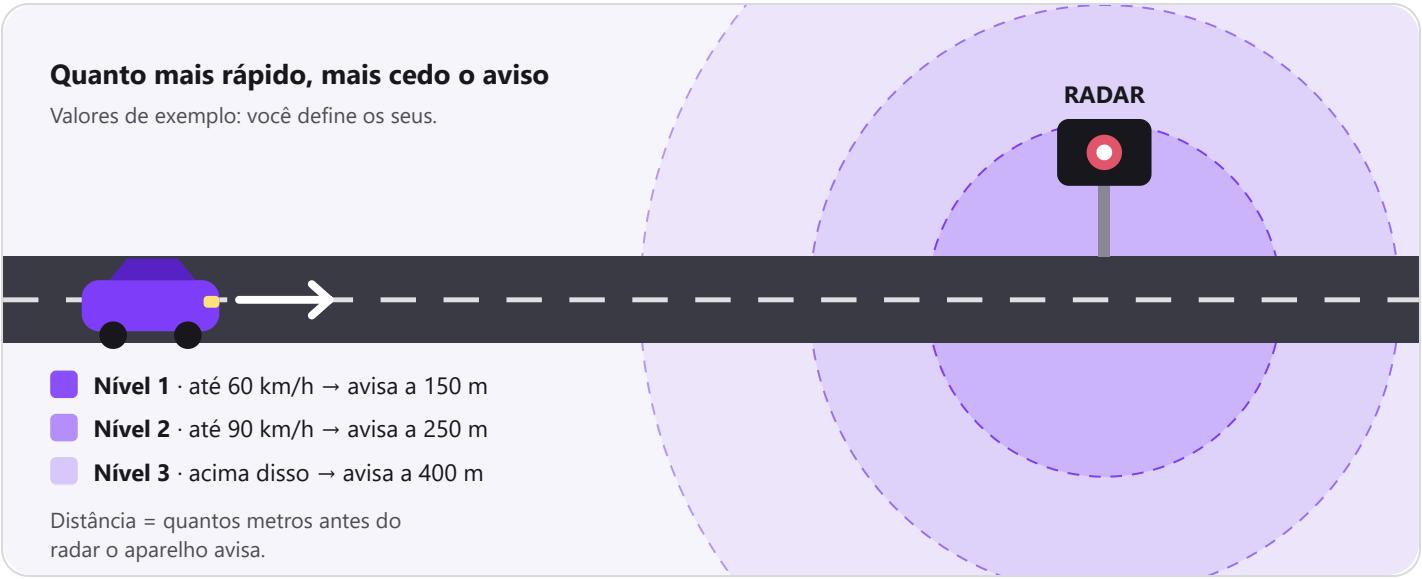


1. Conecte o aparelho (veja 2. Como conectar) e, no card dele, toque em **Configurar por USB** → **Escolher o aparelho**. O site mostra as configurações que estão no aparelho agora.
2. Ajuste os **três níveis**:

Nível	Quando vale	O que você define
1	Velocidade até o valor do nível 1	Velocidade (km/h) e **distância** (m)
2	Velocidade acima do nível 1, até o valor do nível 2	Velocidade (km/h) e **distância** (m)
3	Acima do nível 2	Só a **distância** (m)

- **Distância** é quantos metros antes do radar o aviso toca. Quanto mais rápido, maior a distância, para dar tempo de frear.
- Exemplo: até 60 km/h avisa a 150 m; até 90 km/h, a 250 m; acima disso, a 400 m.
- Regras: a velocidade do nível 1 tem de ser **menor** que a do nível 2; as distâncias **crescem** do nível 1 ao 3; nenhuma passa de **500 m**. O site avisa se algo estiver fora dessas regras.

3. Em **Som do alerta**, escolha o som e toque em **Ouvir** para testar no próprio aparelho. Com a barra **Volume do alerta** você deixa o aviso mais baixo ou mais alto (de 10% a 100%; ele nunca fica mudo). O volume vale só para os avisos de radar.
4. Se quiser, marque as opções:
   - **Alertar também radares não confirmados**: avisa de pontos que ainda não foram confirmados.
   - **Avisar com buzzer quando o GPS sair do modo econômico**: um beep quando o veículo volta a andar e o GPS estabiliza.
   - **Permitir o modo econômico do GPS**: economiza energia quando o veículo está parado ou sem sinal.
5. Toque em **Salvar no aparelho**. Quando aparecer **"ALERTAS SALVOS!"**, já está valendo. Pode desconectar o cabo.

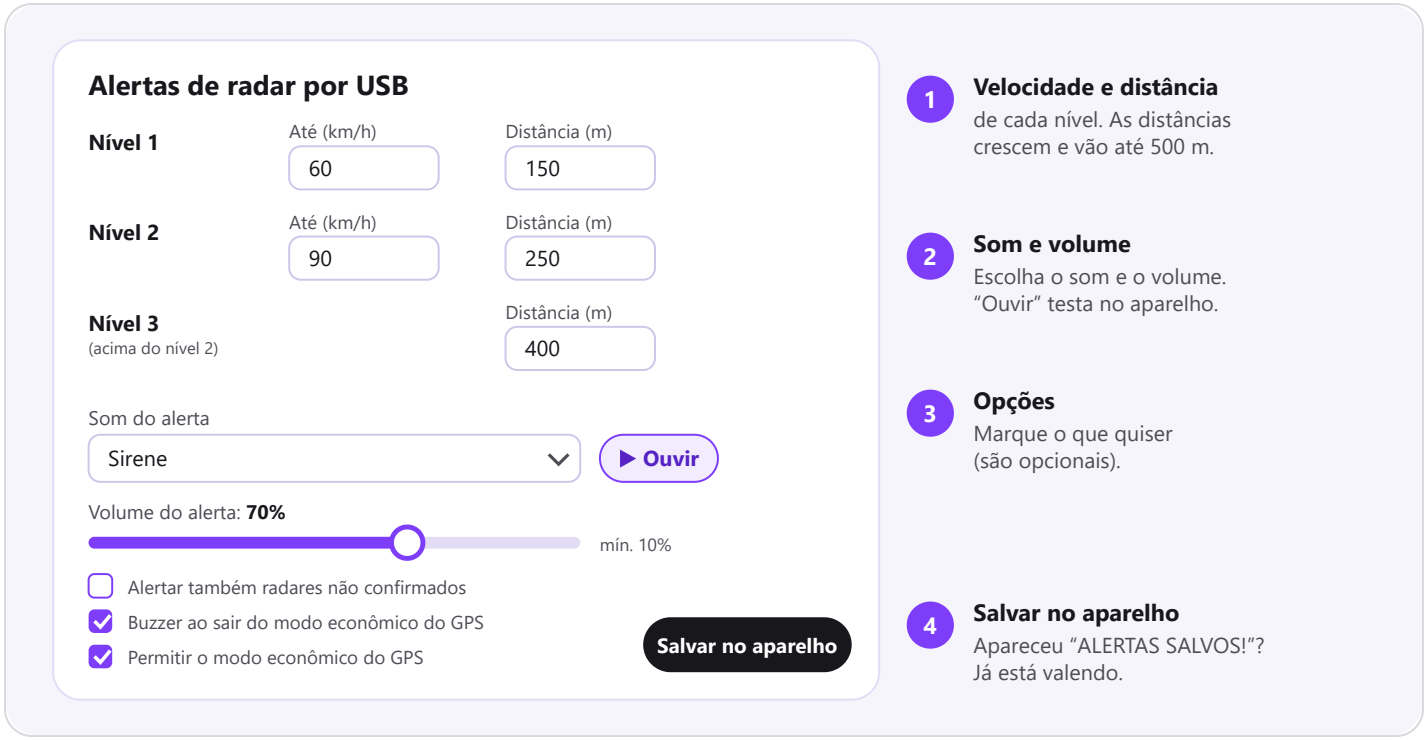

5. Atualizar o firmware

De vez em quando lançamos uma versão nova do **programa do aparelho** (o firmware), com melhorias e correções. Quando houver uma, o card do seu aparelho mostra o bloco **Firmware do aparelho** com a versão disponível.

1. Conecte o aparelho ao computador (veja 2. Como conectar).
2. No bloco **Firmware do aparelho**, toque em **Atualizar firmware por USB** e depois em **Escolher o aparelho**.
3. Aguarde o aviso verde **“Firmware atualizado”** (cerca de 1 minuto). **Não desconecte o cabo** nem feche a aba até o fim. O aparelho reinicia sozinho.

- O arquivo de atualização é gerado **só para o seu aparelho**: não serve em outro e não pode ser adulterado. Se algo falhar no meio, o aparelho continua com o firmware anterior.
- Suas configurações de alertas e a base de radares **não são apagadas** pela atualização.
- Também dá para baixar o arquivo (**Baixar atualização**), mas a instalação direta por USB é o caminho mais simples.

Se algo não funcionar

- **O aparelho não aparece na lista:** troque por um cabo USB-C **de dados**, feche outros programas e abas que usem o aparelho e confirme que está no Chrome ou Edge do computador.
- **“O aparelho não está cadastrado na sua conta”:** confira se é o aparelho certo ou cadastre-o em **Adicionar dispositivo**.
- **A gravação parou no meio:** mantenha o cabo ligado e a aba aberta e toque em **Atualizar por USB** de novo, até aparecer “Base de radares gravada”.
- **Esqueci a senha:** na tela de entrada, toque em **Esqueci minha senha**.
- **Pagamento feito e o botão continua bloqueado:** aguarde um minuto e atualize a página.

Precisa de ajuda ou quer negociar quantidade? Escreva para contato@salvamultas.com.br.